

RADIOFONE 06 RF 585/00/01





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAMBIADOR: 22 GC 043/M

FONOCAPTOR: Cerâmico GP 224/01

ALIMENTAÇÃO:

110-127-220 ou 240 volts C.A.

50 ou 60 Hz

CONSUMO: Receptor - 4-19 watts

Cambiador -6 watts

FREQUÊNCIA INTERMEDIÁRIA: 455 kHz

FAIXAS DE ONDAS:

OM = 517 - 1622 kHz (580-185 m)

OC1= 9,4 - 22,1 MHz (31,6-13,8 m)

OC2 = 2,18 - 7,4 MHz (135-41 m)

TRANSISTORES E DIODOS:

TS421 = BF 194 - (Conversor/oscilador

TS422 BF 194 - Amplificador de F. I.

TS423 }=

TS425 = BC 149 C - 1° Amplif. de áudio

TS427 BC 148 B - 2º Amplif. de áudio TS428

TS429 } = BC 158 A - excitador TS430

TS 431 a/b AC 187/01-AC 188/01 = Amplif. de potência

TS 432 a/b (9330 228 10699 par)

GR 435 = AA 119 - C. A. G.

GR 436 = AA 119 - Detetor

GR 438 = BZY 62 - Estabilizador

GR 4391

BY 127 - Retificador GR 440


POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 x 3,5 watts (potência musical)

ALTO-FALANTES:

2 x AD 3800 SM (20 cm)

(2 tomadas p/projetores de agudos opcionais)

DIMENSÕES: 1100 x 650 x 420 mm

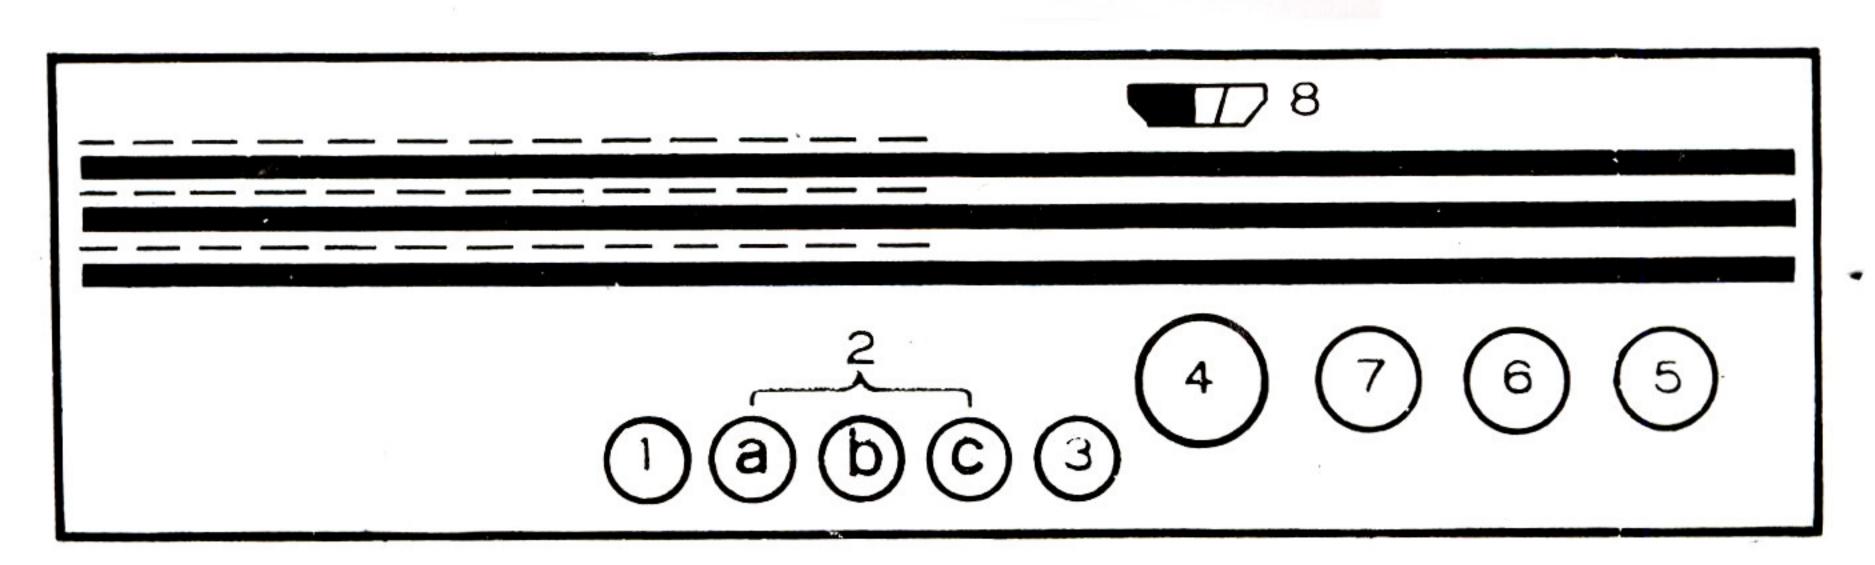

- 1 LIGA DESLIGA 2 TECLAS SETORAS DE FAIXAS: 3 FAIXA 0.C.2 5 FAIXA 0.C.1 C FAIXA 0.M.
- 3 REPRODUÇÃO DE DISCOS 4 SINTONIA 5 VOLUME 6 TONALIDADE 7 EQUILÍBRIO ACÚSTICO 8 INDICADOR DE SINTONIA


AJUSTE DO CONSUMO DO ESTÁGIO DE SAÍDA

- 1. Contrôle de volume ao mínimo.
- 2. Comprovar a tensão nos extremos de C548, a qual deve estar em tôrno de 16,1 volts.
- 3. Remover a solda da junção correspondente ao coletor de TS431b (canal esquerdo) e/ou TS432b (canal direito) no circuito impresso.
- 4. Ligar (na junção) em série com o coletor de TS431b e/ou TS432b, um miliamperímetro de escala apropriada (10 mA aprox.).
- 5. Ligar na posição R629 e/ou R630, um resistor de valor compreendido entre 27 à 39 ohms para obter uma corrente de 5 mA.
- 6. Retirar o instrumento e resoldar a junção do coletor no circuito impresso.

CALIBRAÇÃO DO RECEPTOR

- 1. Contrôle de volume ao máximo.
- 2. Calibrar de acôrdo com as especificações da tabela abaixo.
- 3. Após a calibração, selar os núcleos das bobinas de F.I. e R.F. com cêra.

CIRCUITO	GERADOR EM	FAIXAS	SINTONIZAR	AJUSTAR PARA MÁXIMA SAÍDA									
F.I.	455 kHz VIA 33000 PF		VARIÁVEL AO MÍNIMO	"A" "B"	" C "								
	550 kHz	O.M.	550 kHz	OSCILADOR D	S 403								
	1500 kHz		1500 kHz	C 486	C 465								
		REPETIR /	Hz										
	2,35 MHz		2,35 MHz	"F"	"H"								
R.F.	6,84 MHz	0.C.2	6,84 MHz		C 467								
	REPETIR AS OPERAÇÕES EM 2,35MHz E 6,84 MHz												
	10,00 MHz	0.C.1	10,00 MHz	"E"	" G "								
	21,63 MHz	0.0.1	21,63 MHz		C 466								
	REPETIR AS OPERAÇÕES EM 10,00 MHz E 21,63 MHz												

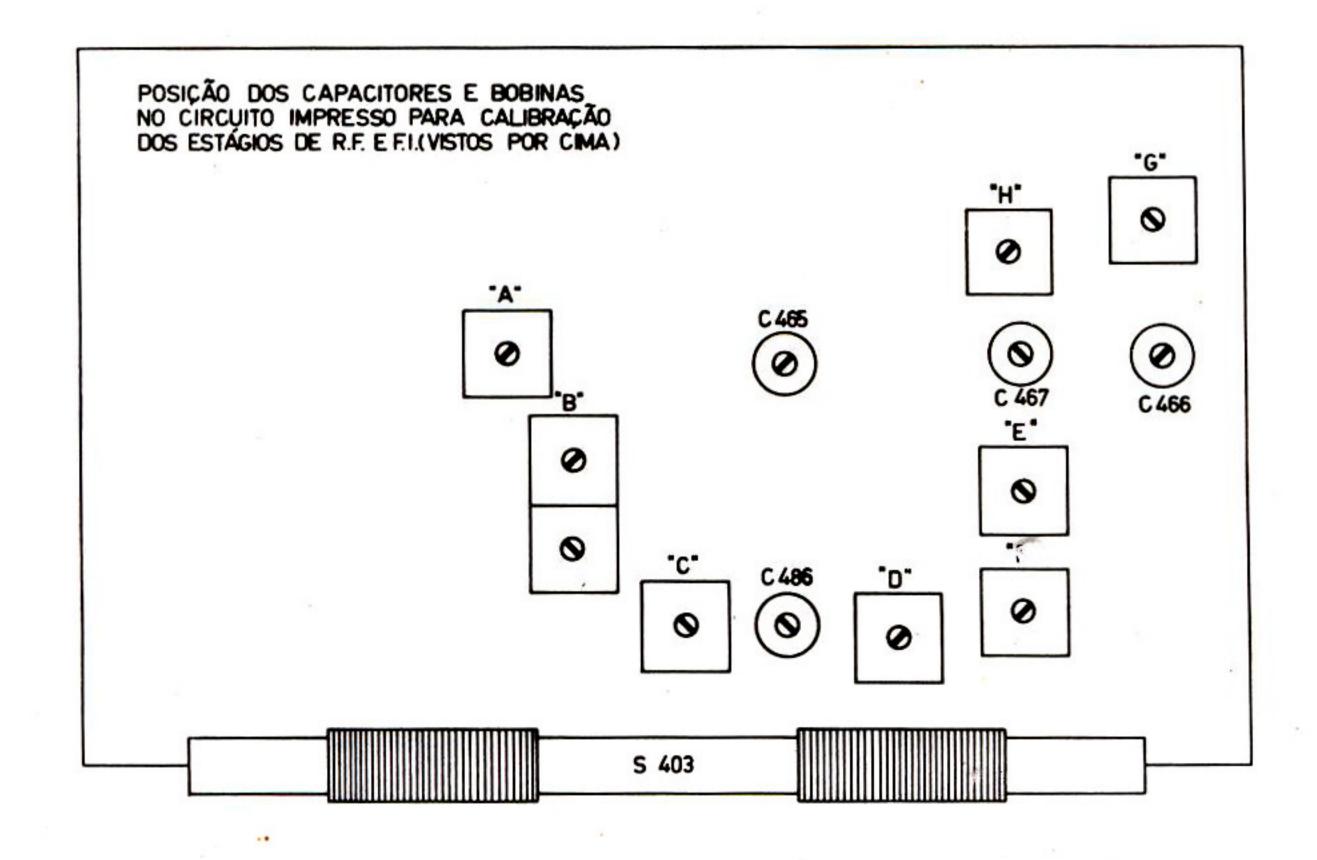

MATERIAL DE REPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO		_	CÓDI	GO
Arruela de retenção para polia de acionamento		2522	634	04005
Arruela de retenção para eixo de sintonia		2522	634	04008
Botão para chave de teclas		3122	104	34411
Botão para contrôle de sintonia		3122	104	34431
Botão para contrôle de volume-tom-equilíbrio		3106	104	04051
Cabo de rêde com plug		3106	101	00371
Chave "Pick-up"		3122	108	43361
Chave "Liga-desliga"		3122	108	44371
Chave SK1		3122	108	43391
Chave SK2		3122	108	43391
Chave SK4		3122	108	43373
Comutador de tensão (botão)		3106	993	72842
Comutador de tensão (soquete)		3106	994	19823
Cordão de tração (de aço)		3106	108	02341
Eixo para contrôle de sintonia		3122	101	75642
Emblema		3122	100	05731
Engrenagem para capacitor variável		3122	104	34441
Fusível retardado 250 mA.		2422	086	01012
Instrumento indicador de sintonia		3122	108	70251
Lâmpada pilôto 8009D		9235	497	11200
Lâmpada pilôto 7121D		9234	406	10100
Letreiro		3106	100	00131
Mecanismos de acionamento		3122	108	44362
Mola para fixar botões		3122	993	19131
Mostrador		3106	105	00441
Movel com embalagem	* e	3106	109	00901
Placa difusora		3106	104	04131
Polia para tração		3106	104	02331
Polia de acoplamento para tração		3122	104	34452
Ponteiro		3122	101	09591
Porta-fusível		3106	100	10011
Soquete para lâmpada pilôto		2422	473	01001
Suporte para mostrador		3106	994	66291
Suporte plástico para cabo de rêde		3122	104	09702
Tampa trazeira		3106	103	01201
Tampa trazeira		3106	103	01083
Tomada de antena		3106	100	20151
Tomada para alto-falante		2422	026	01002
Tomada "DIM" de 5 contatos para gravador		3104	100	20012
Trava para roda dentada do variável		3122	101	75113

MATERIAL DE REPOSIÇÃO (elétrico)

POSIÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
S403a/b	Bobina de antena OM (ferroceptor)		3122 108 98461
S408	Transformador de fôrça		3122 108 33531
S443	Bobina de antena OC1		3122 108 71101
S444	Bobina de antena OC2		3106 108 20721
S446	Bobina osciladora OC1		3106 108 20731
S447	Bobina osciladora OC2		3106 108 20741
S448	Bobina osciladora OM		3106 108 20751
S450	Bobina de F.I.		3106 108 20591
S451a	Bobina de F.I.		3106 108 20761
S451b	Bobina de F.I.		3106 108 20771
S452	Bobina detetora		3106 108 20601
S664	Bobina "Cross-over"		3106 108 21191
S665	Bobina "Cross-over"		3106 108 21191
S668	Alto-falante	8 ohms	2406 263 06806
S669	Alto-falante	8 ohms	2406 263 06806
C410	Capacitor variável	2x385 pF	2222 807 10095
$C465-6 \\ C487$	Capacitor trimmer	20 pF	2222 808 00006
C467	Capacitor trimmer	10 pF	2222 080 00005
C493	Capacitor eletrolítico	4 uF	2222 001 17408
C502	Capacitor eletrolítico	150 uF	2222 007 12181
C525-6	Capacitor eletrolítico	2,2 uF	2222 007 18228
C531-2			2222 001 10220
C533-4	Capacitor eletrolítico	220 uF	2222 007 44331
C537-8	Capacitor eletrolítico	680 uF	2222 026 56681
C542	Capacitor eletrolítico	15 uF	2222 006 15189
C545	Capacitor eletrolítico	100 uF	2222 006 14101
C546	Capacitor eletrolítico	22 uF	2222 006 16279
C547	Capacitor eletrolítico	150 uF	2222 007 16151
C548	Capacitor eletrolítico	2500 uF	2222 063 26252
C660-1	Capacitor eletrolítico	30 uF	2006 026 11306
R412abcd	Potenciômetro log.	2x200+20K	2322 360 90158
R413	Potenciômetro	2x100K	2322 360 90157
R414	Potenciômetro	47K	2322 350 74309
R560	Resistor VDR		2322 564 22582
R631-2	Resistor NTC	33 ohms	2322 610 12339

S.A. PHILIPS DO BRASIL 06 RF 585/00

DATA: 6-6-70 DESENHO: Ronaldo

											200		+ 2											
MIS	C: 669	9 – 432	- 66	5 428	- 430	- 432a - 426	-	425 - 431a - 42	9 –	×	405 -	431b-403	3-401-438	- 452-436	- 451-423	- 450-422-SK	(4-435 –	SK1 - 448	421-444-447-446	-SK2-443-664-SK3a - SK3 -	668 - 402	408-409-43	19a-440	
С	:	540 -	534 -	- 536	'	520 518-522-5 28	- 525-519 -	529-531-527- 546	- 535	-	510	- 53	9 - 410a/b	-545-497-496-5	02-503 - 4	493 - 492-	464 - 461-465	- 479-470-4	71 - 467-480-	-469- 466-488	-	548 -	549	
C	:	661	- 538	3 - 532	-	526-524-530	- 523-521	-517-511-542-512	- 547-537	-	533 -	509	- 501	1-500-498-499-	195	_	494-485-48	5 - 472-483-48	4-481 - 473-482	- 462-460 - 660		550		
R	:	630-63	2 - 634	- 622 620	-640 - 6	21-614-591-606-644	- 643 - 413 a	b-623-613-609 -	595-639-617-	552-414-5	93-63-629	-641-592	-650 -	582-579 -	583-573	- 58 0-578-586	5-57 5 –	56 4 -5 65 -5	63-567	- 560			•	
R	:	642 - 628 -	616 - 638 -	618-626-41	2-636-610	0-602-608-590-604	612-603-611-60	05-594-601-607 -	619-635-625	-621-651-	633-611-615	5- 6 27	-,	577 -	574 - 585	5-576-581-58	34 –	562-5	66				• •	

